

# instax mini 10 インスタントカメラ

### 使用説明書・保証書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この説明書 には、フジフイルム インスタントカメラ instax mini 10 の使い方がまとめられ ています。内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

### このようなときは・・・

■撮影中このような	撮影中このようなときは・・・		
このようなときは	このようなことが考えられます	こうしてください	
シャッターが切れない	①電池が消耗している。 ②電池の入れ方が間違っている。	①電池を交換します。 ②電池を正しく入れてください。	
	③充電中表示ランプが点灯して いる。	③消えるまでお待ちください。	
	④電源ONで、何も操作をしないで5分以上放置していた。	④電源ボタンを押して、電源を入れて ください。充電表示ランプが点灯後、 消えれば撮影できます。	
	⑤フィルムカウンターが "E" になっている。	⑤フィルムパックを取り出し、新しい フィルムパックを入れてください。	
フィルムが入らない、ま たはスムーズに入らない	①撮影しようとしているフィル ムパックが、このカメラに適 合しない。 ②入れ方が正しくない。	①フジフイルムインスタントカラーフィルムinstax miniを使用します(他のフィルムは使用できません)。 ②パックとフィルムの黄色の表示を合わせて入れます。	
フィルムカバーまたはフ ィルムが送り出されない	●電池が消耗している。	●電池を交換します。	

イルムが送り出されない	●电池が旧杯している。	●电池を文挟しより。		
■ 仕上がったプリントがこのようなときは・・・				
このようなときは	このようなことが考えられます	こうしてください		
出来上がった写真が白っぽい	① 濃 淡 コ ン ト ロ ー ル が [LIGHTEN] 側にセットされ ている。	① 濃淡コントロールを中央にセット します。		
	② 撮影時の温度が低い(10℃ 以下)。	② 撮影前のカメラは暖かい場所に置いてから撮影してください。送り出されたフィルムをポケットの中などで温めます。		
	③ 背景が被写体より暗すぎる。	③ 濃淡コントロールを[DARKEN]側 にセットします。		
	<ul><li>④ AE受光窓、またはストロボ 受光窓をふさいでいた。</li></ul>	<ul><li>④ AE受光窓、ストロボ受光窓をふさ がないように、カメラの構え方に 注意してください。</li></ul>		
出来上がった写真が暗い	① 濃 淡 コントロール が [DARKEN] 側にセットされ ている。	① 濃淡コントロールを中央にセットします。		
	② 撮影時の温度が高い(35℃ 以上)。	② カメラは涼しい場所に置いてから 撮影してください。また、送り出 された写真は、熱いものの上や近 くに置かないでください。		
	③ 逆光で撮影した。	③ 順光撮影を行うか、ストロボ強制 発光ボタンを押しながら、ストロ ボ撮影を行ってください。		
	④ ストロボ発光部がふさがれ ている。	④ カメラの構え方に注意してください。		
	⑤ 背景が被写体より明かるすぎる。	⑤ 濃淡コントロールを [LIGHTEN] 側にセットします。		
	⑥ ストロボの光が届かない。	⑥ 被写体から 0.6~3m の範囲に近づいて撮ります。		
	⑦ 鏡やガラスなどによるストロボ反射光の影響を受けている。	⑦ 鏡やガラスに対して斜め方向から 撮ります。		
画面がぼんやりしている	① 撮影距離が近すぎる。 ② 撮影距離切り替えボタンの 距離セットが適切でない。 ③ 撮影レンズが汚れている。 ④ 手ブレのため。	<ul><li>① 0.6m以上離れて撮影します。</li><li>② 被写体の距離に合わせて撮影距離 切り替えボタンをセットします。</li><li>③ レンズをきれいにします。</li><li>④ カメラをしっかり構えて、ゆっく りシャッターボタンを押します。</li></ul>		
画面にむらがある	① 取り出してすぐ写真に圧力が掛かった。 ② 写真がスムーズに送り出さ	<ul><li>① 画面内を押さえたり、曲げたりしないでください。</li><li>② フィルム出口を指などでふさがな</li></ul>		

れなかった。

アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領

で修理させていただきます。購入店または弊社

フジサービスステーションに直接お申し出くだ

さい。それ以外の責は、ご容赦いただきます。

なお、保証、使い方などのご不明の点につきま

しても、右に記載のお近くの弊社営業所やフジ

サービスステーションをご利用ください。

# 保証書 **TOTAL STATE OF THE PROPERTY O** インスタントカメラ instax mini 10 ご購入年月日 ご購入者 TEL ご住所 店名印

Printed in China BB08130-106 FGS-991111-Ni-07

### 安全にご使用いただくために

- ●製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用くだ

	│
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。	

落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感

カメラ (電池) が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電 かを取り出してください。発火ややけどの恐れがあります(電池を取り出す際、やけど

ストロボを人に目に近づけて発光しないでください。視力障害を起こす危険性がありま す。特に乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。

カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを

電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の

カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることが かります。

自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、ストロボ発光撮影をしないでく

新しい电池とロい电池とは近にとしている。 
てんしないようにご注意ください。 
電池の破裂、 
液もれにより、 
発火、 けがや周囲を汚

カメラの内側の可動部に触れないでください。けがの原因となることがあります。

### 〈フィルムの取り扱いについてのご注意〉

- ●フィルムを切ったり、引きはがしたり、穴を開けたりしないでください。
- ●液が目や皮膚などに付くと、視力障害や炎症を起こす恐れがあります。

- ●この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- ●この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

△ 警 告	│
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
↑ #¥ H-	

電する恐れがあります。

には十分ご注意ください)。

カメラを使用しないでください。爆発や発火・やけどの恐れがあります。

指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。

### <u></u> 注 意

- 万一、このようなことが起きた場合は、ただちに多量の水で十分洗浄した後、医師の診察を 受けてください。

## 取扱上のお願い

≜ 告	⚠ 注 意			
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。			
▲ 警告				

絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。

カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに 電池を取り出してください。発熱・発火の恐れがあります。

引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くで

**!** 首に巻き付けると、窒息する恐れがあります。

**心** 恐れがあります。

電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む恐れが ● 電池は乳却元の子の周辺のでにこうに重している。 あります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください。

日料単ドロ判率 カール・コール ださい。交通事故などの原因となることがあります。

新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。また、電池の $\oplus$   $\ominus$  を誤って装 損する原因となることがあります。

このカメラに使用しているフィルムの内部には、腐食性(高アルカリ性)の液が含まれています。 フィルムが送り出されてから約10分間および未使用時は、下記の点にご注意願います。

- ●特に小さなお子様やペットなどがフィルムに触れないようご注意ください。

### 露光調節

ル) ±2/3EV

電動モーターによる自動送り出し

用時) 充電中表示(赤LED点灯) 強制発光可能 ストロボ撮影距離0.6~3m

液晶表示

雷源 リチウム電池 CR123A 2本 撮影可能パック数:約30パック(当社試験条

件による)

119×113×58mm 335g(電池、ストラップ、フィルム別)

\*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

フィルムパック確認窓付

富士写真フイルム株式会社

### ●本製品についてのお問い合わせは…

富士フイルム東京販売部 富士フイルム名古屋営業所 富士フイルム大阪支社 富士フイルム広島営業所 富士フイルム福岡営業所

〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-5-11 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1

TEL (022) 265-2121 TEL (03) 3406-2387 TEL (052) 203-5262 TEL (06) 6205-6421 TEL (082) 256-3311 TEL (092) 281-0232

TEL (011) 241-7164

TEL (022) 265-2149

### ●修理の受付は…

札幌フジサービスステーション 仙台フジサービスステーション 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 東京フジサービスステーション 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル 東京/富士フォトサロン 〒104-0061 東京都中央区銀座5-1 スキヤ橋センター 新潟フジサービスステーション 〒951-8067 新潟市本町通7番町1153 本町通ビル 金沢フジサービスステーション 静岡フジサービスステーション 〒420-0859 静岡市栄町1-5 殖産ビル 名古屋フジサービスステーション 〒460-0008 名古屋市中区栄1-12-19 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-2-8 大阪長谷ビル 大阪フジサービスステーション 大阪/富士フォトサロン 〒530-0001 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル 高松フジサービスステーション 〒760-0015 高松市紫雲町3-1 香西第2マンション

TEL (052) 202-1851 TEL (06) 6260-0915 TEL (06) 6346-0222 TEL (0878) 34-8355 TEL (082) 256-3511 TEL (092) 281-4863 TEL (099) 226-2515

※十曜、日曜、祝日、年末年始は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただく場合があります。 ●東京フジサービスステーションは、通常の土曜日(祝日、年末年始、夏期休暇以外)は営業しております。ただし、受け渡し業務のみとなります。 ●大阪/富士フォトサロンは上記休業日のほか、毎月第3水曜日も休業させていただきます。

お客様コミュニケーションセンター(月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL(03)3406-2981

### せていただきます。 \*詳しくは、保証書に記載されている製品保

証規定をご覧ください。

●無料修理

●有料修理

いでください。

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料と なります。保証期間内であっても、下記のよ うな場合はすべて有料となります。また運賃 諸掛かりは、お客様にご負担願います。

故障した製品についてはご購入年月日、販売

店名の記入された、ご購入日より3年以内の

保証書が添付されている場合には、保証書に

記載されている内容の範囲内で、無料修理さ

- 1.修理ご依頼の際、保証書の提示または添
- 付のないもの。 2. 保証書にご購入年月日、販売店名が記入 されていない場合、または字句が書き換 えられている場合。
- 3. フジサービスステーション以外での分解、 修理されたもの。
- 4.火災、地震、風水害などの天災による損 害、故障。
- 5. お取扱上の不注意 (使用説明書以外の誤操 作、落下、衝撃、水掛かり、砂、泥の付 着、カメラ内部への水・砂・泥の入り込 みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフ タリン、しょうのうの入った場所での保 管)、お手入れの不備(かび発生など)によ り生じた故障。

- 6. 左記以外で弊社の責に帰すことのできな い原因により生じた故障。
- 7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特 別に依頼されたもの。

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひ どく、故障前の性能に復元できないと思われ るもの、および部品の手当が困難なものなど は修理できない場合もありますので、お近く のフジサービスステーションにお問い合わせ ください。

## ● 修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、5年を目安に保有 しておりますので、この期間中は原則として 修理をお引き受けいたします。

なお、部品保有期間終了後でも修理できる場 合もありますので、詳しくはご購入店かお近 くのフジサービスステーションにお問い合わ せください。

### ●修理で依頼に際してのご注意

- 1.保証規定による修理をお申し出になる場 合には、必ず保証書を添えてください。
- 2. ご購入店やフジサービスステーションの 窓口で、ご指定の修理箇所、故障内容を 詳しくご説明ください。故障の状態によ っては、事故となったフィルムなどを添 えてくださると修理作業の参考になりま す。

- 3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社で は各部点検をはじめ品質、性能上必要と 思われるすべての箇所を修理しますので、 料金が高くなることがあります。 4. 修理料金が高く見込まれる修理のときは
- 「○○○○円以上は連絡してほしい」と金 額をご指定ください。ご指定のないとき は6,000円以内の料金で修理完了する場 合は修理をすすめさせていただきます。 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失など
- の事故を避けるため、修理品から取り外 してお手もとに保管してください。 6. 修理のために製品を郵送される場合は、

購入時の外箱などに入れてしっかり包装

7. 修理期間は故障内容により多少違います が、厳重な調整検査を行いますので、普 通修理品の場合はフジサービスステーシ ョンで、お預かりしてから通常7~10日 くらいをご予定ください。

し、必ず書留小包でお送りください。

### ● 海外旅行中の故障

海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富 士フイルム海外支店または各国の富士フイル ム代理店をご利用ください。

富士フイルム海外支店、代理店の所在地一覧 表は、お近くのフジサービスステーションに おたずねください。 なお、海外での修理は対応できない場合があ

りますので、あらかじめご了承ください。

### サービスステーションにお届けください。無料で 修理いたします。 なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、

製品保証規定

1. 保証の内容

ご購入後3年以内に万一この製品が故障したとき は、この保証書を添えてお買い上げ店または弊社

お客様にてご負担願います。また、お買い上げ店 と弊計間の運賃諸掛かりにつきましては、通常の 輸送方法と異なる方法をとった場合(定期便以外

を使用した場合) は一部ご負担いただく場合があ 2. 次の場合は保証期間中でも上記 1. の保証規定は 適用されません(修理可能の場合は有料で修理を

お引き受けします)。 イ.修理ご依頼の際、保証書の提示または添付の

ない場合。 口.保証書にご購入年月日、販売店名が記入され ていない場合。

ハ. フジサービスステーション以外で分解、修理さ れたもの。 二、火災、地震、および風水害などの天災による損

を制限するものではありません。 2. 本保証書の表示についてご不明の点は、使用説明

ホ.お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、

落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメ ラ内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管

上の不備 (高温多湿やナフタリン、しょうのう

の入った場所での保管)、お手入れの不備(か

へ.本体に付帯している付属品類(ストラップなど)

ト.上記以外で弊社の責に帰すことのできない原

チ、各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に

3. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。 本製品の故障に起因する付随的損害 (撮影に要し

た諸費用、撮影によって得るであろう利益の損失、 精神的な損害など)の補償には応じかねます。

び発生など) により生じた故障。

および消耗品(電池類など)。

因により生じた故障。

依頼されたもの。

1.本保証書は前記の保証規定により無料修理をお約 束するもので、これによりお客様の法律上の権利

4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

書、カタログなどに記載されている弊社営業所、 サービスステーションにお問い合わせください。

■カメラの取り扱い

傷、故障。

### 1.カメラは精密機械ですから、水にぬらし たり、落としたりしてショックを与えな いでください。

- また、砂の掛かりやすいところには置か ないでください。 2. 長期間お使いにならないときは、電池を
- 少ないところに保管してください。 3. レンズ、ファインダーなどが汚れたら、 ブロアーブラシでほこりを払い、柔らか

取り出して、湿気、熱、ほこりの影響の

4. 汚れをふきとるのにシンナー、アルコー ルなどの溶剤は使用しないでください。

5. フィルム室に汚れやほこりがあると、フィ

い布で軽くふきとってください。

- ルムを傷つけることがあります。特にカ メラ内部の清掃は常に心掛けてください。 6. 閉めきった自動車の中や、高温の場所、 湿気のある場所、海岸などに長時間放置
- 7. ナフタリンなど防虫剤のガスは、カメラ にもフィルムにも有害ですから、たんす などへの収納は避けてください。

8. このカメラの使用温度範囲は、+5℃~

### ■フィルム、写真の取り扱い

- 1.フィルムは、涼しい乾燥した場所に保管 してください。特に閉め切った自動車の 中などの極端に高温の場所に、長時間放 置しないでください。
- 2. カメラに入れたフィルムは、できるだけ 早く撮影してください。 3. フィルムを極端に温度の低い場所や高い
- 場所に置いてしまった場合は、通常の温 度になじんでから撮影してください。 4. 写真は強い光を避け、涼しく乾燥した場

所に保存をしてください。

5. フィルムは有効期限内にお使いください。

\* 外から入った異物や、フィルムから もれた液によってローラーが汚れた 場合は、フジサービスステーション にご相談ください。

# 主な仕様

レンズ

シャッター

ストロボ

その他

+40℃です。

しないでください。

使用フィルム フジフイルム インスタントカラーフィルム instax mini 画面サイズ 62×46mm

ファインダー 実像式ファインダー 0.45倍 距離調節 電動2点切り替え式(0.6~3m/3m~∞)

> 2シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) 自動調節 連動範囲 LV10~15 (ISO 800) 露光補正(濃淡コントロー

プログラム式電子シャッター 1/30~1/400秒

沈胴式フジノンレンズ 3群3枚構成 f=60mm 1:12.3

フィルム送り出し

低輝度自動発光 オートストロボ(自動調光) 充電時間0.2~5秒(新品電池使

フィルムカウンター(残数表示式) 撮影距離指標


## ⑨ FUJIFILM

富士フイルム札幌営業所 〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 富士フイルム仙台営業所 〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30

〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 TEL (011) 222-3973

広島フジサービスステーション 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター 福岡フジサービスステーション 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1 鹿児島フジサービスステーション 〒892-0838 鹿児島市新屋敷町16 公社ビル


●富十フイルム製品のお問い合わせは…

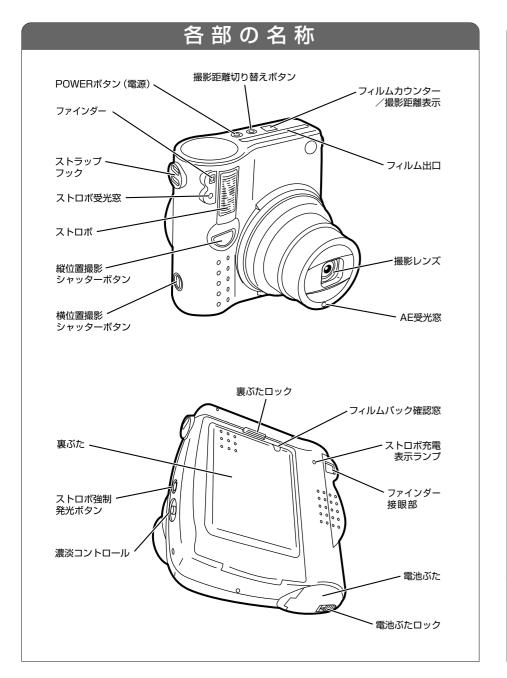

## カメラの構え方とフィルムの方向


### 縦位置撮影

①通常は図のように構えます。このときは、カメラ前面にある縦位置撮影シャッター ボタンを使います。撮影されたフィルムはカメラの上面から排出されます。

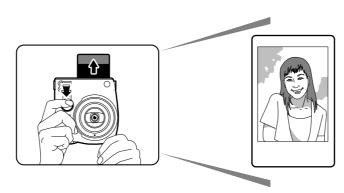

横位置撮影

①カメラを横にして撮影するときは、フィルム出口に手を掛けないよう注意してく ださい。このときは、カメラ上面にある横位置撮影シャッターボタンを使います。 撮影されたフィルムはカメラの側面から排出されます。

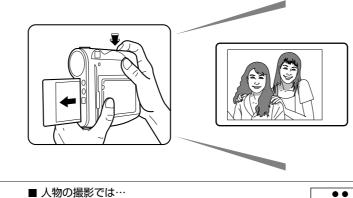


「被写体が一人の場合はO.9m」「被写体が二人の場合

は1.3m」を目安に撮影すると、良い構図で写真が撮

\*最短撮影距離は0.6mです。


# 5 フィルムパックを入れます

このカメラは、「フジフイルム インスタントカラーフィルム の小さい方の輪を上から下に通 instax mini (インスタックス ミニ)」のみ使用できます(他の フィルムは使用できません)。

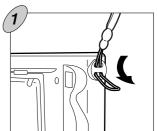

1 使用するフィルム 2 ストラップを取り付けます

ストラップフックにストラップ します。

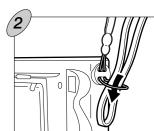


次に大きい方の輪の端を、小さ い方の輪の中に通して引っ張り ます。

### 電池を入れます

- 使用するリチウム電池はフジ フイルムリチウム CR123A 3V 2本です。
- ●新しい電池で約30パック撮 影できます(当社試験条件に よる)。
- \*2本共、必ず新しい同じ種類のも のをお使いください。



動電池ぶたロックを矢印方向へ スライドさせながら、2 電池ぶ たを開きます。

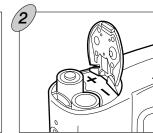

表示に従って"舟一"の方向を 合わせて電池を入れます。

# ▲ 電源の ON / OFF


# $(\bigcirc$ FOCUSING POWER

電池ぶたを "パチン" と音がする まで確実に閉めます。

ください。

入れます。 もう一度POWERボタンを押す \* 電池ぶたに無理な力を加えないで と電源が切れます。

\* 電源を入れるとレンズ部が動きま すので手で押さえないように注意 してください。

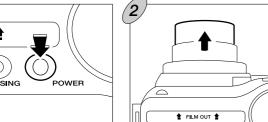

POWERボタンを押し、電源を 電源を入れるとレンズ部が前進 し、ストロボの充電が開始され ます。


\*約5分間操作しないと、節電のた め自動的にレンズ部が収納され、 電源が切れます。



表示ランプ(赤色)が点灯し、充 電が完了すると消灯します。 \*ストロボ充電中は、シャッターが

切れません。 \*ストロボの充電に約6秒以上時間


が掛かる場合は、電池が消耗して いますので、電池を交換してくだ さい。そのまま使い続けるとシャ ッターが切れなくなります。

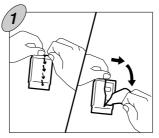

内装袋からフィルムパックを取 り出します。 \*フィルムパックを内装袋から取り

出し、カメラへ装てんするときは、 直射日光を避けて行ってください。 \*カメラに入れたフィルムは、でき

るだけ早く撮り終えてください。 \*撮影まで期間がある場合は、フィル ムの装てんはおすすめしません。

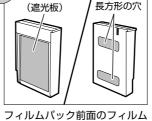

フィルムカバ-

②撮影された

画面は縦長

になります。

②撮影された

画面は横長

になります。

1.3mくらい

0.9mくらい

ΛN

カバー (遮光板)、および背面の 2カ所の長方形の穴は、絶対に 押さないでください。

\*フィルムパックには10枚のフィ ルムが収納されており、1枚の黒 色のフィルムカバーで遮光されて



裏ぶたロックを押し下げながら 開きます。

\* フィルムパック確認窓が黄色表示 で、さらにフィルムカウンターに 数字が表示されているときは、フ ィルムが残っていますので、裏ぶ たを開けないでください。 <sup>'</sup> カウンターの数字は、電源が 入っているときのみ表示され

\ ます。

ず電池を入れてください。電池を 入れる前にフィルムパックを入れ ると、フィルムカウンターが誤動 作することがあります。


位置合わせ



図のようにフィルムパックの左 フィルムパックが正しく入って 右を持ち、フィルムパックの黄 いることを確かめて、裏ぶたロ 色の線をカメラ内部の位置合わ ック付近を押して閉じます。フ せマーク(黄)に合わせて、まっ ィルムパック確認窓に見える黄 すぐ落とし込むように入れます。 色表示により、フィルムパック の入っていることが確認できま \*フィルムパックを入れる前に、必


> \*裏ぶたはひといきで閉めてくださ い。途中で止めたり、完全に閉ま る前に開け閉めをすると、フィル ムが感光する恐れがあります。

# いよいよ撮影です

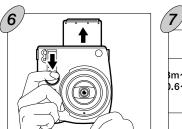

雷源を入れ、シャッターボタン を押すとフィルムカバーが排出 されますので、取り除いてくだ さい。

フィルムカバーを排出するまでは、 フィルムカウンターの数字は表示 されません。



フィルムカバーを排出すると、 フィルムカウンターにこれから 撮影できるフィルム枚数(10 枚)が表示されます。

\*フィルムパックをセットした後は 裏ぶたを開けないでください。フ ィルムが感光する恐れがあります。

●写真の仕上がり

このフィルムは、10℃から

35℃の温度でご使用いただ


くと、よい写真が得られます。

気温が低いところでの撮影の

際は、カメラから送り出され

たフィルムを、ただちに上着 のポケットの中などで約30


秒間温めてください。

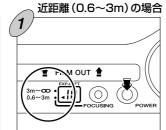

[0.6~3m] に設定されます。 そのとき液晶表示部の ◀マーク が [0.6~3m] を指します。人 物や屋内撮影ではそのまま撮影 してください。

電源を入れると、撮影距離は


\*ストロボ撮影距離は、[0.6~3m] です。




遠距離 (3m~∞) の場合

[3m~∞]に設定します。レンズ が少し引っ込み、液晶表示部の **◀**マークが [3m~∞] を指しま

\*[3m~∞]から[0.6~3m]に切り 替えると、レンズ部は一度引っ込 んでから、再び前進します。

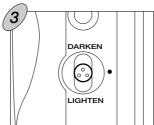


普诵の撮影では、濃淡コントロ 影距離切り替えボタンを押して 一ルを中央にセットしておきま す (濃淡コントロールの使い方 は、「8. きれいに写すためのテ クニック」の項目をご覧くださ い)。

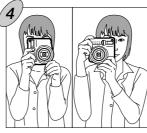

カメラを図のように両手でしっ かりと構え、ファインダーをの ぞいて構図を決めます。

\* 指やストラップなどが、ストロボ や撮影レンズ、ストロボ受光窓、 AE受光窓をさえぎらないように注 意してください。

\*フィルム出口を指などでふさがな いように注意してください。

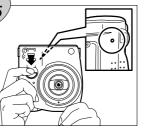


ストロボ充電表示ランプ(赤色) が点灯していないことを確認しと、フィルムが送り出され、フィ て、静かにシャッターを切りま す。暗いところでは自動的にス トロボが発光します。

\*ストロボ充電表示ランプ(赤色)が 点灯中はシャッターが切れません。

\*ストロボ撮影は、0.6~3m以内で

行ってください。

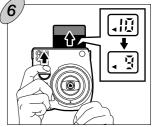

シャッターボタンから指を離す ルムカウンターの数字が変わ り、残っているフィルムの枚数 を表示します。


\*フィルムが送り出されるときに、 フィルム出口を指などで絶対にふ さがないでください。



ムの先端を持ってフィルム出口 から取り出します。


\*撮影したフィルムはその都度、取 り出してください。

# フィルムパックを取り出します



美しい写真は、"初めの30 秒間の温度"が大切です。

\*撮影したばかりのフィルムは、 熱い砂やコンクリートの上、ス トーブの近くなどに置かないで ください。また、画像が出来上 がるまでは直射日光を避けてく ださい。




10枚のフィルム(1パック)を 撮影し終わると、フィルムカウ ンターに "E" が表示され、シャ ッターが切れなくなります。 \*フィルムカウンターの数字は、周 囲に書いてある文字と同じ方向か

ら見てください。

裏ぶたを開き、フィルムパック 背面の穴に指を掛けて取り出し





合いにより、下表のように調


出来上った写真 濃淡コントロール 白っぽい(淡い) ➡ "DARKEN" 側へ 暗い(濃い) → "LIGHTEN" 側へ

節してください。





被写体が白っぽく写ったときに は、つまみを [DARKEN] 側に セットしてください。

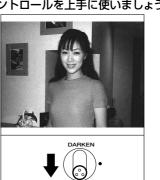

被写体が暗い感じに写ったとき には、つまみを [LIGHTEN] 側 にセットしてください。





なときは、つまみを [DARKEN]

側にセットして写してください。





ときは、被写体が暗い感じに写 ることがあります。このような ときは、つまみを [LIGHTEN] 側にセットして写してください。

### きれいに写すためのテクニック

撮影したばかりのフィルムを折

り曲げたり、画面内を手で押さ

えたりしないでください。写真

にむらが生じる恐れがありま す。また、折り曲げや傷の原因

となりますので、フィルムを振

らないでください。



黒っぽく写ることを軽減することができます。



ストロボ強制発光ボタンを押し ながら、シャッターを切ります。 \*ストロボ撮影は、0.6~3mの範囲

で行ってください。

ストロボを強制発光させるには、


### ■ストロボを上手に使うには…



鏡やガラスなど、光を反射させるものがあるときは、少し斜めから 写すなど、反射光がカメラに入らないように工夫しましょう。



二人以上の人物を撮影するときは、カメラからそれぞれの人物が同 じ距離に並んで、均等にストロボ光が当たるようにして撮影しま





出来上がった写真の、焼き増し/ 引き伸ばしをすることができま す。お近くのフジカラーサービ ス店で "チェキプリント" とご相 談ください。



写真の余白には、メモ欄がつい ています。水性以外の筆記用具 で書き込みができます。